

#### TV チューナー付きキャプチャボード

## PC-MV5/PCI

### ユーザーズマニュアル


はじめに 9	1
取り付け 15	2
<b>ドライバのインストール</b>	3
<b>付属ソフトウェア</b> 26	4
<b>使ってみよう</b> 38	5
<b>付録</b> 54	6

## = リモコンの使い方 ─

本製品には、リモコンが同梱されています。このリモコンを使用すれば、テレビを見たり、録画したりすることができます。 ボタン名称と働きは、ボタン上に記載されています。

▲ 「ハー・ション操作には、本製品のセットアップと添付ソフト「WinDVR」のインストールが必要です。

- ・リモコン受光部にリモコンを向け操作してください。
- ・リモコンを使うときはWinDVRを起動し、WinDVRの画面を選択しておいてください。
- ・リモコンを使うときは、文字入力を半角英数字にしてください。 全角入力のときは一部 のボタンが動作しません。

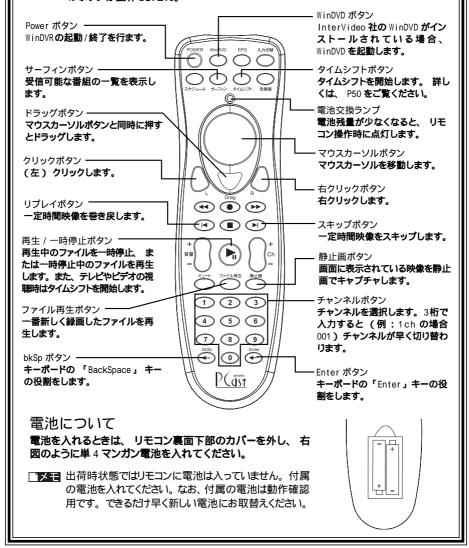

## 使ってみよう

本書では、本製品の操作例を以下のページに記載しています。

▲ 本製品の操作は、本製品のセットアップと添付ソフトのインストールが終わってから行ってください。セットアップやインストール前では操作できません。

本書で紹介している操作の他にも、様々な操作を行うことができます。詳しくは、各ソフトウェアの PDF ファイルやヘルプを参照してください。

テレビを見よう(39ページ)

画面表示のプロファイル(品質)を指定しよう(39ページ)

テレビとビデオの映像を切り替えよう(40ページ)

録画しよう(41ページ)

再生しよう(43ページ)

ファイル形式を変換しよう(45ページ)


録画予約しよう(47ページ)

インターネットの番組表から録画しよう(49ページ)

タイムシフトを使ってみよう(50ページ)

いらないシーンをカットしよう(51ページ)

オリジナル DVD-Video/Video-CD を作ろう(53ページ)

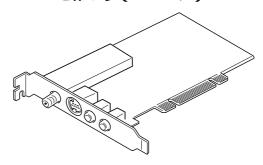

#### 本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

#### 表記上の約束

す。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れが

**あります。** 

次の動作マーク .... ▶次へ に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

#### 文中の用語表記

・本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。

A: フロッピードライブ

C: ハードディスク

E:CD-ROM**ドライブ** 

- ・文中[ ]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・文中< >で囲んだ名称は、キーボード上のキーを表しています。(例)<Enter>
- ・Microsoft Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。
- Microsoft Windows 98 Second EditionをWindows98SEと表記しています。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では、™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。

本製品は一般的なオフィスや家庭の0A機器としてお使いください。万一、一般0A機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりた高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するとさは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。 特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

#### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

⚠ 危険	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。
<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が 考えられる内容を示しています。

#### 絵記号の意味 $\triangle \bigcirc \bigcirc$ の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。 (例: <u>/</u> / 感電注意)
$\bigcirc$	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:(例) 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。 (例: 6 プラグをコンセントから抜く)

#### 



電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。

- ・分解、改造しない。
- ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。
- ・火の中に入れたり、過熱したりしない。
- ・釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつけたりしない。
- 以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。

#### ▲ 警告



電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。

- ・分解・改造・修理・充電しない。
- ・使用した電池と未使用の電池、種類の異なる電池、異なるメーカの電池を混在 して使用しない。
- ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。
- ・消耗しきった電池を入れたままにしない。

以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。



電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。

やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、 医師の治療を受けてください。



電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。

指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けがをする恐れがあります。



パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。 特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあり ます。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業すること をおすすめします。



液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電・故障する恐れがあります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。



**電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。** 

さわってけがをする恐れがあります。



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示する警告・注意指示に従ってください。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。



火災・感電・故障の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外し た場合、修理をお断りすることがあります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッ チをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談くだ さい。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本製品は精密な機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 衝撃は本製品の故障の原因となります。



抜く

本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源 スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電 および故障の原因となります。

#### **/ 注意**



本製品を長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。 電池の発熱や液漏れにより、火災やけが、周囲が汚れるなどの原因になります。

強制



液漏れの発生した電池は使用しないでください。

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。弊社インフォメーションセンターまた はお買い求めの販売店にご相談ください。



濡れた手で本製品に触れないでください。

パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因と なります。また、コンセントに接続されていなくても故障の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノ プやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにし てください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れ があります。



ハードディスク、MOドライブ、フロッピーディスクドライブなどの、デー タの格納用機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、 リセットしないでください。

データを消失・破損する恐れがあります。データが消失、破損したことによる損 害については、弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



強制

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア (フロッピーディスク、 MOディスク等)にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に 二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データ が消失・破損する恐れがあります。

- ・誤った使い方をしたとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
- ・長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき
- ・天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、 パックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 パックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。



アプリケーションソフトの動作中にパソコンの電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。

データが消失・破損する恐れがあります。データが消失、破損したことによる損害については、弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品 やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界が発生するところ
- ・静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露す るところ

故障の原因となります。

- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・直射日光が当たるところ
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- ・漏電または漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

## 目 次

1	<b>はじめに</b> 9	
	<b>特長</b> 9	
	<b>パッケージ内容</b> 9	
	<b>本製品を使うための基礎知識</b> 10	
	DirectXのインストール(Windows2000/Me/98SEのみ)13	
	Windows98SE <b>をお使いの方へ</b> 14	
	<b>作業の流れ</b>	
2	<b>取り付け</b> 15	
	<b>取り付け/取り外し時の注意</b> 15	
	<b>本製品の取り付け</b> 15	
	AV <b>機器の接続</b>	
3	<b>ドライバのインストール</b> 17	
	WindowsXPへのインストール	
	Windows2000へのインストール	
	WindowsMeへのインストール	
	Windows98SE <b>へのインストール</b>	
	<b>リモコン受光部のインストール</b> 23	
	<b>ドライバのアンインストール</b> 25	

4	<b>付属ソフトウェア</b>	
	<b>ソフトウェアの概要</b> 26	
	WinDVR	
	reserMail	
	VideoStudio7 SE DVD	
	PhotoImpact7.0 SE	
	Cool 3D 3.0 SE	
	DirectX <b>のインストール</b>	
5	<b>使ってみよう</b> 38	
	お使いになる前に	
	テレビを見よう	
	画面表示のプロファイル(品質)を指定しよう	
	回回収示のフロフアイル、中員 /を指定しよう	
	銀画しよう	
	再生しよう	
	ファイル形式を変換しよう	
	<b>録画予約しよう</b>	
	インターネットの番組表から録画しよう(iEPG)	
	タイムシフトを使ってみよう       50         LIST 102 - 2 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	
	NらなNシーンをカットしよう	
	<b>オリジナル</b> DVD-Video <b>を作ろう</b> 53	
6	<b>付録</b> 54	
	困ったときは54	
	仕様59	

## はじめに

本製品を使用する前に知っておいていただきたい事を説明しています。

#### 特長

ステレオ/2ヶ国語対応TVチューナー搭載 本製品に搭載のTVチューナーでステレオ/2ヶ国 語の音声を楽しむことができます。

ハードウェアMPEGエンコードエンジンを搭載 コマ落ちのない Wpeg2圧縮形式での録画ができます。

追いかけ再生機能(タイムシフト)搭載 追いかけ再生機能(タイムシフト)により、見逃した シーンを後から見ることができます。

iEPG機能搭載

インターネット上の番組表を利用して、簡単に録画 できます。 reserMail同梱


外出先から携帯電話(iモートまたはJ-SKYまたは EZweb対応機種に限る)から録画予約できます (株式会社アイラテの有料サービスです)。

ライティングソフト機能付編集ソフト同梱 CM**カットや**DVD**オーサリングなどの編集が可能です。** 

アンテナ分配器、ケーブル同梱 すぐに使えるようにアンテナ分配器、ケーブルを同 梱しています。

#### パッケージの内容

パッケージには次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

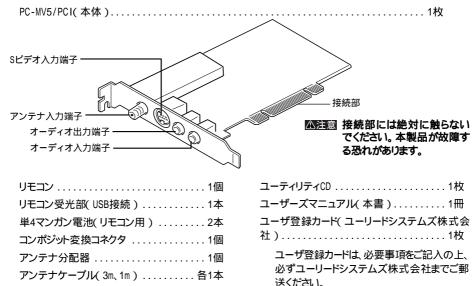

本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理ついての条件を定めた約款が記載されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。

別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

### 本製品を使うための基礎知識

#### リソースの割り当て

パソコンに機器を増設する場合は、それぞれの機器に「リソース」を割り当てる必要があります。リソースとは、CPUと機器の間で情報をやりとりするためのものであり、パソコンが機器を正しく動作させるために必要なものです。リソースには、割り込み要求(IRQ)、ダイレクト メモリ アクセス(DMA)、I/Oポートアドレスなどがあり、それぞれ数に限りがあります。

リソースは機器ごとに違う値を割り当てる必要があり、他の機器に割り当てられているリソースを割り当てる(リソースが競合する)と機器が正しく動作しません。

PCIバス用ボードはプラグ アンド プレイに対応しているため、BIOSがリソースを自動的に割り当てます。本製 品はPCIバス用ボードなので、通常はリソースの設定をする必要がありません。

プラグ アンド プレイに対応していない拡張ボードを使用している場合

プラグ アンド プレイに対応していない拡張ボード 1 を使用している場合は、対応していない拡張ボードのリソースをあらかじめ固定してください。 DOS/V機の場合はBIOSセットアップ 2 プでリソースを固定します。 詳しい方法は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

例として、「AWARD BIOS」を搭載したDOS/V機で、ISAバス用ボードに割り当てるIRQを5に固定する方法を説明します(3)。

- 1 DOS/V機のISAバス用ボードには、プラグ アンド プレイに対応していないものがあります。 プラグ アンド プレイに対応しているかどうかは、ボードメーカにお問い合わせください。
- 2 BIOSセットアップの名称は、パソコンが搭載するBIOSによって異なります。
- 3 BIOSセットアップの操作方法や設定項目は、BIOSの種類によって異なります。また、同じ種類のBIOSでも、BIOSのバージョンなどの違いにより異なる場合があります。詳しくは、パソコンのマニュアルを参照してください。
- 1 パソコンの電源をONにします。画面に「Press DEL to enter SETUP」と表示されたら <Delete>キーを押します。
  - 「CMOS SETUP UTILITY」(BIOSセットアップ)が起動します。
- ? 「PNP/PCI CONFIGURATON」を選択し、<Enter>キーを押します。
- 3 「Resources Controlled By」を選択し、<PageUp><PageDown>キーで「Manual」に設定します。
- 4 「IRQ-5 assigned to:」を選択し、「PCI/ISA PnP」から「Legacy ISA」に<PageUp>
  <PageDown>キーで変更します。
- 5 <Esc>キーを押します。
- **f** SAVE & EXIT SETUP」を選択し、<Enter>キーを押します。

7 「Save to CMOS and EXIT (Y/N)?」と表示されたら<Y>キーを押します。メッセージの後に「y」と表示されているのを確認し、<Enter>キーを押します。

変更した内容が保存され、BIOSセットアップが終了します。

古いパソコンを使用している場合

バソコンに搭載されているBIOSが古いため、プラグ アンド プレイが正しく働かないことがあります。この場合は、BIOSをアップデートしてください。BIOSのアップデート方法は、バソコンメーカにお問い合わせください。機種によってはBIOSのアップデートが行えない場合があります。また弊社でも、PCパワーアップ宅配便でBIOSのアップデートを承っております(PCパワーアップ宅配便は有料サービスです)。

どうしてもリソースの競合が回避できない場合

本製品を含む各PCIバス用ボードを取り付けるスロットの位置を変更してください。また、使用していない機器をパソコンから取り外してください。

#### PC98-NX **シリーズでの使用**

CyberTrio-NXがインストールされている機種では、CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、本製品のドライバをインストールできないことがあります。パソコンのマニュアルを参照し、ドライバをインストールする前に、必ずアドバンストモードに変更してください。

□メモ CyberTrio-NXとは、パソコンを使う人ごとに、Windowsの動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能を持ったソフトです。CyberTrio-NXがインストールされていると、タスクバーにCyberTrio-NXのインジケータ事が表示されます。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

スリープボタンは使用しないでください。

スリーブポタンでのサスペンド / レジューム機能(消費電力を減らすための機能)を使用すると、システムが正常に動作しなくなることがあります。

サスペンド/レジューム機能によってシステムが正常に動作しなくなったときは、Windowsを再起動してください。

#### DMA 設定

ハードディスクがDMA 転送(\*)をするように設定します。

\* CPUを介さずにアクセスする高速な転送方式

パソコンの機種によってはDMA転送に対応していないものもあります。パソコンのマニュアルを参照してください。

PC98-NXシリーズをお使いのときは、次の操作をする前にCyberTrio-NXをアドバンストモードに変更してください。【P11】


WindowsXP/2000 の場合

- 1 デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 メニューが表示されたら[管理]をクリックします。

[デバイスマネージャ]をクリックします。

[IDE ATA/ATAPI コントローラ]をダブルクリックします。

ハードディスクを接続しているチャネル(セカンダリまたはプライマリ)をダブルクリックします。

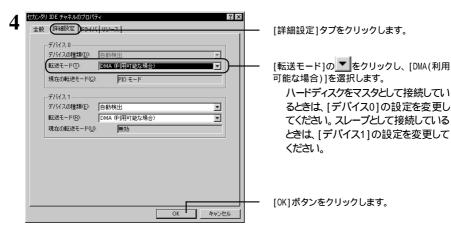

5 メッセージに従ってシステムを再起動します。

▲注意 パソコンの機種によっては、DMA転送に非対応で、ハードディスクのデータが正しく読み出せないことがあります。その場合は、上記の[転送モード]を[PIOモード]に設定してください。

#### WindowsMe/98SE の場合

- 1 [マイ コンピュータ]アイコンにマウスカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
- 3 [システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されたら、[デバイス マネージャ]タブをクリックします。
- 4 [ディスク ドライブ]をダブルクリックします。
- 5 お使いのハードディスクをダブルクリックします。

- (お使いのハードディスク)のプロパティ」が表示されたら、[設定]タブをクリックします。
- 7 [ DMA]をクリックしてチェックマーク (✓)を付けます。

DMA転送に対応していない機種では、[ DMA]の チェックボックスがないかグレー表示になっています。

8 [OK]ボタンをクリックし、メッセージに従ってシステムを再起動します。



函語詞 お使いのパソコンによっては、DMA転送に設定を変更すると、読み込みが正常にできない、Windowsが正常に起動しないなどの現象が起こることがあります。お使いの環境がDMA転送に対応しているかどうかはパソコンメーカーにご確認ください。このようなときはDMAのチェックボックスのチェックマーク(✓)を外してください。Windowsが起動しない場合は、「困ったときは」の「DMAを設定後、Windowsが起動しない」(P57)を参照してDMAの設定を解除してください。

#### DirectXのインストール(Windows2000/Me/98SEのみ)

<u>「メモ</u> WindowXPをお使いの場合、以下の作業は必要ありません。WindowsXPの場合、OSのインストール時にDirectX8.1以上がインストールされています。

本製品を取り付ける前にDirectX8.1以降をインストールする必要があります。DirectX8.1以降がインストールされていない場合は、以下の手順でインストールしてください。

1 ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

自動的に簡単セットアップの画面が表示されます。表示されない場合は、ユーティリティCD内の アイコン(EASYSETUP.EXE )をダブルクリックしてください。

2 [DirectX8.1のインストール]を選択し、[開始]をクリックします。

以降は画面に従ってインストールしてください。

#### Windows98SE をお使いの方へ

Windows98SEで本製品をお使いになる場合、ユーティリティCD内の「DRIVERS」フォルグをハードディスクにコピーする必要があります。以下の手順で「DRIVERS」フォルダをハードディスクにコピーしてください。

- 1 ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。 簡単セットアップが起動した場合は、「終了」をクリックしてください。
- 2 マイコンピュータをダブルクリックします。
- 3 CD-ROMドライブを右クリックし、[開く]を選択します。
- 4 [DRIVERS]フォルダをハードディスクにコピーします。

以上で[DRIVERS]フォルダのコピーは終了です。

#### 作業のながれ

次の手順で作業を進めてください。

パソコン 周辺機器の順に電源スイッチをOFFにする
バソコンのカバーを外し、本製品を取り付ける【 P15 】
カバーを元どおり取り付け、本製品にAV機器を接続する【P16】
周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをONにする
本製品のドライバをインストールする【 P17 】
付属ソフトウェアをインストールする【 P26 】



## 取り付け

本製品をパソコンに取り付け、AV機器を接続します。

#### 取り付け/取り外し時の注意

取り付けや取り外しの前に、必ずパソコン本体と周辺機器の電源スイッチをOFFにしてください。

大切なデータを守るため、パソコンの電源スイッチをOFFにする前にアプリケーションをすべて終了し、ハードディスク内のデータを他のメディア(フロッピーディスクなど)に保存してください。

パソコン内部の温度が下がってから作業してください。

CPUや本製品など、パソコンの内部には使用時に高温になる部分があります。取り付け/取り外し作業は、パソコンの電源スイッチをOFFにして30分以上待ち、内部の温度が下がったことを確認してから行ってください。

本製品やパソコン内部の部品に触れる前に、ドアノブやアルミサッシなどに手を触れて、身体にたまった静電気を取り除いてください。

パソコン本体に、本製品が取り付けられる空きがあるかどうかを事前に確認してください。また、パソコンの電源容量が十分かどうか確認してください。

#### 本製品の取り付け

パソコンのPCIバススロットに本製品を取り付けます。

パソコンによって取り付け手順が異なります。必ずパソコン本体のマニュアルも参照してください。

■ Windows2000/Me/98SEをお使いの場合は、本製品を取り付ける前にDirectX8.1以降をインストールしてください【P13】。インストールしないとドライバのインストール時や録画時などにパソコンが停止(ハングアップ)することがあります。


- 1 パソコン本体 周辺機器の順に電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから 取り外します。ケーブル類とパソコン本体のカバーも取り外します。 詳しい手順はパソコン本体のマニュアルを参照してください。
- 2 PCIバススロットのカバーを取り外します。 取り外したねじは本製品を固定するときに使用 します。紛失しないように注意してください。取り 外したスロットカバーは大切に保管してください。
- 3 本製品をPCIバススロットのコネクタに差 し込みます。

コネクタに完全に挿入されるまでしっかりと押し 込んでください。

4 2で取り外したねじで本製品を固定します。


以上で本製品の取り付けは完了です。

▶次へ AV機器を接続します。【P16「AV機器の接続」】

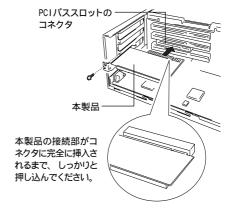

#### AV 機器の接続

ビデオデッキなどのAV機器を本製品に接続します。

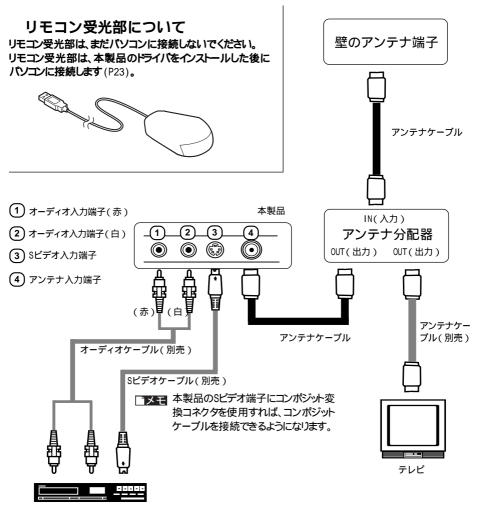

ビデオデッキやDVDプレイヤーなど

- ▲ ・アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない(アンテナケーブルが壁からでている)場合は、別途変換アダプタ等をご用意ください。
  - ・リモコン受光部は、リモコンを操作する方向に向けてください。リモコンを操作する方向に向い ていないと、リモコンで操作できないことがあります。
- □ メモ・サウンド機能がないシステムでは、音声つきの動画ファイルを再生できません。必要に応じてサウンドボードを用意してください。
- ▶次へ 本製品のドライバをインストールします。【 P17 】

# 3

## ドライバのインストール

ドライバ 本製品を使用するためのソフトウェア )のインストール手順を説明しています。

•	WindowsXP にインストールする場合	【P17】
•	Windows2000 にインストールする場合	【P18】
•	WindowsMe にインストールする場合	【P20】
•	Windows98SE <b>にインストールする場合</b>	【P21】
•	リモコン受光部のインストール	【P23】

#### WindowsXPへのインストール

#### ▲注意 事前に、本製品をパソコンに取り付けてください。【P15「取り付け」】

□メモ 画面は実際に表示される画面と異なることがあります。

1 WindowsXPを起動し、コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログオンします。 本製品が認識され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。

▲注意 Windowsの設定変更が可能な(administratorの権限を持つ)ログオン名でログオンしてください。それ以外のログオン名ではドライバをインストールできません。

2



付属CDをCD-ROMドライブに挿入します。

[ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)]が選択されていることを確認し ます。

[ 次へ]をクリックします。

- [ 続行 ]をクリックします。

このドライバの動作テストは弊社にて行っています。2003年5月現在、このドライバに対してWindows ロゴテストは行われていませんが、製品は正常に動作します。

4 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、[完了をクリックします。

#### 「(略)今すぐ再起動しますか?」と表示された場合

「(略)今すぐ再起動しますか?」と表示された場合、[はい]をクリックして再起動してください。

以上でドライバのインストールは完了です。

□メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ]に本製品が次のように登録されます。

MELCO INC. PC-MV5/PCI Device

「デバイスマネージャ」は、次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ アイエンを右ケルック [管理 をケルック [デバイス マネージャ をケルックします。登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。ドライバをアンインストール(P25 )した後、再度インストールを行ってください。

▶次へ リモコン受光部のインストール(P23)へ進みます。

#### Windows2000へのインストール

#### ▲注意 事前に、本製品をパソコンに取り付けてください。【P15「取り付け」】

□メモ 画面は実際に表示される画面と異なることがあります。

Windows2000を起動し、コンピュータの管理者権限があるユーザー名(Administratorなど)でログオンします。

本製品が認識され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。

☑注意 Windowsの設定変更が可能な(administratorの権限を持つ)ログオン名でログオンしてください。それ以外のログオン名ではドライバをインストールできません。

2 [次へ]をクリックします。



[ デバイスに最適なドライバを検索する (推奨) ]が選択されていることを確認します。

[ 次へ]をクリックします。



付属CDをCD-ROMドライブに挿入します。

[CD-ROMドライブ]をクリックし、チェックマーク(✓)を付けます。

「次へ]をクリックします。

5 「このデバイスのドライバが見つかりました。このドライバをインストールするには、[次へ]をクリックしてください。」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



- 「はい ]をクリックします。

マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。2003年5月現在、このドライバにはデジタル書名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

7 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、[ 完了 ]をクリックします。

#### 「(略)今すぐ再起動しますか?」と表示された場合

「(略)今すぐ再起動しますか?」と表示された場合、[はい]をクリックして再起動してください。

以上でドライバのインストールは完了です。

□メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ]に本製品が次のように登録されます。

MELCO INC. PC-MV5/PCI Device

[ デバイス マネージャ ]は、次の方法で表示できます。

[マイ コンピュータ アイコンを右クリック [管理 をクリック [デバイス マネージャ をクリックします。

登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。ドライバをアンインストール( P25 )した後、再度インストールを行ってください。

▶次へ リモコン受光部のインストール(P23)へ進みます。

#### WindowsMeへのインストール

▲注意 事前に、本製品をパソコンに取り付けてください。【 P15「取り付け」】

□ ▼ 車面は実際に表示される画面と異なることがあります。

1 周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをONにします。 本製品が認識され、[新しいハードウェアの追加ウィザードが起動します。

[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択します。

[ 次へ]をクリックします。

3 付属のCDをCD-ROMドライブにセットします。



[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)が選択されていることを確認します。

[ 検索場所の指定 ]のみにチェックマーク (✓)を付け、「E:¥DRIVERS」(E:部はCD-ROM ドライブがE:の場合)を指定します。

「次へ]をクリックします。

5 「デバイス用のドライバファイルの検索(略)」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

「コピーするファイルより新し、ソファイルがコンピュータに存在します。(略)」と表示された場合「コピーするファイルより新し、ソファイルがコンピュータに存在します。(略)」と表示された場合、[は、1]をクリックしてくださ、(この画面は複数回表示される場合があります)。

「新しいトードウェアのインストールが完了しました。」と表示されたら、[完了]をクリックします。

以上でドライバのインストールは完了です。

□メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ]に本製品が次のように登録されます。

MELCO INC. PC-MV5/PCI Device

「デバイスマネージャ」は、次の方法で表示できます。

[マイ コンピュータ アイコンを右クリック [プロパティ をクリック [デバイス マネージャ をクリックします。

登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。ドライバをアンインストール( P25 )した後、再度インストールを行ってください。

▶次へ リモコン受光部のインストール(P23)へ進みます。

#### Windows98SEへのインストール

本製品をインストールする前に、付属CD内の「DRIVERS」フォルダをハードディスクにコピーしてください。【P14「Windows98SEをお使いの方へ」】

▲注意 事前に、本製品をパソコンに取り付けてください。【 P15「取り付け」】

□メモ 画面は実際に表示される画面と異なることがあります。

- 1 周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをONにします。 本製品が認識され、[新しいハードウェアの追加ウィザードが起動します。
- 2 「次の新しいドライバを検索しています(略)」と表示されたら[次へ]をクリックします。



[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]が選択されていることを確認します。

[ 次へ ]をクリックします。



[ 検索場所の指定 ]をクリックしてチェック マーク(✓)を付け、 付属のCDからコピー した「DRIVERS」フォルダを指定します。

「次へ ]をクリックします。

#### MELCO INC. PC-MV5/PCI Device のCD-ROMが要求された場合



- 「MELCO INC. PC-MV5/PCI Device CD-ROM上の(中略)が見つかりませんでした。」と表示されたときは、「ファイルのコピー元: 」に付属のCDからコピーした「DRIVERS」フォルダ場所を入力し、「OK 1をクリックします。
- 5 「次のデバイス用のドライバファイルを検索します(略)」と表示されたら、[次へ]をクリックします。





Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

「OK ]をクリックします。

#### 「コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します(略)」と表示された場合

「コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します。(略)」と表示された場合、[はい]をクリックしてください(この画面は複数回表示される場合があります)。

「新しいハードウェア デバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と表示されたら、「完了 1をクリックします。

以上でドライバのインストールは完了です。インストールが完了したら、ハードディスクにコピーした [DRIVERS]フォルグを削除してください。

□メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ]に本製品が次のように登録されます。

MELCO INC. PC-MV5/PCI Device

「デバイスマネージャ」は、次の方法で表示できます。

[マイ コンピュータ アイコンを右クリック [プロパティ をクリック [デバイス マネージャ をクリックします。

登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。ドライバをアンインストール( P25 )した後、再度インストールを行ってください。

▶次へ リモコン受光部のインストール(P23)へ進みます。

#### リモコン受光部のインストール

リモコン受信部のインストールを行います。手順はOSによって異なります。

#### WindowsXP/2000/Me の場合

- 1 リモコン受光部をパソコンのUSBポートに接続します。
- 2 リモコン受光部のドライバが自動的にインストールされます。

□メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ]の[ヒューマン インターフェイス デバイス]に リモコン受光部が次のように登録されます。

HID互換コンシューマーコントロールデバイス

HID互換システムコントロールデバイス

USBヒューマンインターフェースデバイスが3つ

[デバイス マネージャ]は、次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ アイコンを右ケリック [管理] WindowsMeの場合は[プロパティ] をクリック [デバイス マネージャ をクリックします。

#### Windows98SEの場合

- 1 リモコン受光部をパソコンのUSBポートに接続します。 本製品が認識され、「新しいハードウェアの追加ウィザードが起動します。
- 2 「次の新しいドライバを検索しています(略)」と表示されたら[次へ]をクリックします。



[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]が選択されていることを確認します。

「次へ ]をクリックします。



すべてのチェックマークを外します。

[ 次へ]をクリックします。

5 「次のデバイス用のドライバファイルを検索します(略)」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

#### Windows98SE のCD-ROMが要求された場合



Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

[OK]をクリックします。

「Windows98 Second Edition CD-ROM上の(中略)が見つかりませんでした。」と表示されたときは、[ファイルのコピー元: ]に「E:\text{E:\text{WIN98}}(E:\text{\text{\text{:.00}EidCD-ROMFinity}})と入力し、[OK)をクリックします。

「コピーするファイルより新し、ソファイルがコンピュータに存在します(略)」と表示された場合「コピーするファイルより新し、ソファイルがコンピュータに存在します。(略)」と表示された場合、[はい]

- 「新しいハードウェア デバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と表示されたら、「完了 1をクリックします。
- 7 手順2~6を2回繰り返します。

以上でリモコン受光部のインストールは完了です。

- □メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ]の[ヒューマン インターフェイス デバイス]に リモコン受光部が次のように登録されます。
  - HID互換コンシューマーコントロールデバイス
  - HID互換システムコントロールデバイス
  - USBヒューマンインターフェースデバイスが3つ

[デバイス マネージャ]は、次の方法で表示できます。

をクリックしてください(この画面は複数回表示される場合があります)。

[マイ コンピュータ アイコンを右クリック [プロパティ をクリック [デバイス マネージャ をクリックします。

登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。 再度インストールを行ってください。

#### ドライバのアンインストール

本製品のドライバをアンインストールするときは、以下の手順を行ってください。

1 ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

自動的に簡単セットアップの画面が表示されます。表示されない場合は、ユーティリティCD内の アイコン(EASYSETUP.EXE )をダブルクリックしてください。

2 [PC-MV5/PCI デバイスドライバの削除 ]を選択し、[開始]をクリックします。

以降は画面に従ってアンインストールしてください。

## 4

## 付属ソフトウェア

この章では、付属ソフトウェアについての説明します。

#### ソフトウェアの概要

#### 本製品には、次の5種類のソフトウェアが付属しています。

VideoStudio7 SE DVD .......デジタルビデオからの画像の取り込みと編集が可能です。【P34】

• Cool3D 3.0 SE ...... 立体のタイトルを作成するソフトウェアです【P37】

「WinDVR」の操作方法や製品情報は、下記InterVideo Japan Inc. ユーザーサポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ先 InterVideo Japan Inc. ユーザーサポート

電話: 03-5447-0576

受付時間 月~金 9:30~12:00/13:30~17:00(祝祭日、夏期·年末特定休業日を除く)

FAX: 03-5447-6689

インターネット: http://www.intervideo.co.jp/ E-MAIL: support@intervideo.co.jp

株式会社メルコでは、「WinDVR」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

「reserMail」の操作方法や製品情報は、下記エイディシーテクノロジー株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先エイディシーテクノロジー株式会社

E-Mail: support@epoint.co.jp(reserMailに関するお問い合わせ)

info@irate.co.jp(EPGサイトに関するお問い合わせ)

株式会社メルコでは、「reserMail」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

「VideoStudio7 SE DVD」、「PhotoImpact 7 SE」、「Cool 3D 3.0 SE」の操作方法や製品情報は、下記ユーリードシステムズ株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先 ユーリードシステムズ株式会社

雷話: 03-5491-5662

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始はお休みです。)

インターネット: http://www.ulead.co.jp/ E-mail: support@ulead.co.jp

株式会社メルコでは、「VideoStudio7 SE DVD」、「PhotoImpact 7 SE」、「Cool 3D 3.0 SE」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

#### WinDVR

テレビの映像を見たり、録画をするためにはWinDVRをインストールする必要があります。

「メモ WinDVRの詳しい使いかたは、WinDVRのヘルプファイルを参照してください。

#### WinDVR でできること

テレビの映像を見る テレビの映像を見ることができます。

緑画

テレビの映像を録画して、MPEG-2フォーマットで保存できます。

録画予約

お気に入りの番組を録画予約することが可能です。

タイムシフト

録画中のものでも一時停止したり、巻き戻して再生できます。

EPG

インターネットの番組ガイを利用した録画予約ができます。

静止画のキャプチャ **テレビの映像などから静止画をキャプチャできます。** 

DV機器からの取りこみ

DV機器から映像をキャプチャすることができます (WindowsXPの場合は、ServicePack1のインストールが必要です)。

#### インストール手順

WinDVRをインストールします。

▲注意 Windows2000をお使いの場合は、半角文字のユーザー名でログインしてください。全角文字のユーザー名(例:メルコ)でログインした場合、インストールできません。

1 ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

自動的に簡単セットアップの画面が表示されます。表示されない場合は、ユーティリティCD内の アイコン(EASYSETUP.EXE )をダブルクリックしてください。

- 2 [WinDVRのインストール]を選択し、[開始]をクリックします。
- 3 画面に表示されるメッセージに従って、WinDVRをインストールします。
  - □メモ インストールの途中で以下の画面が表示されます。この場合、名前・所属・シリアル番号を 入力し、[次へ]をクリックしてください。シリアル番号は、CD-ROMケースの表面に記載されている文字列です。



▲ WinDVRを起動するとさは、本製品を接続しておいてください。また、WinDVRの起動中に本製品を取り外さないでください。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[InterVideo WinDVR]-[InterVideo WinDVR]と選択します。

#### 初めて起動した時の設定

初めてWinDVRを起動したときに手順1の画面が表示されます。ここで、テレビチャンネルの設定を行いますので、以下の手順に従って設定してください。

#### 1 ビデオ入力、オーディオ入力の設定を行います。



デバイスに[MELCO INC. PC-MV5/PCI Device]を選択します。

入力元に[TV]を選択します。

ビデオ標準に[NTSC\_M\_J]を選択します。

[次へ]をクリックします。

▼ VTR入力モードを選択すると、ビデオ機器からの映像を録画するときによりよい画像で録画できます。

#### 2 TVチューナーの設定を行います。



お使いの環境を選択します。

「国または地域」の設定は、お住まいの場所に近い地域を選択してください。選択した地域の放送局名(テレビ局名)が設定されます。

[次へ]をクリックします。

#### 3 iEPGの設定を行います。



[次へ]をクリックします。

□ 対 お好きなiEPGサイトがある場合は、お好きなサイトを選択してから[次へ]をクリックしてください。

次のページへ続く

#### 4 チャンネルの設定を行います。



[オートスキャン]をクリックします。 チャンネルのスキャンが始まります。

チャンネルのスキャンが終了したら、[次へ]をクリックします。

□メモ 表示された放送局名を変更したい場合は、変更したい放送局名をダブルクリックして、設定したい放送局名を入力してください。

#### チャンネルが検出されない場合

設定するチャンネルの「ステータス」をクリックし、♥を付けます。



·この部分をクリックし、🎔をつけます。

5



記憶領域の場所に録画したデータを保存するフォルダを指定します。

[完了]をクリックします。

#### 以上で設定は完了です。

#### WinDVR の基本的な操作方法を説明します。

「メモ 詳しい操作方法はWinDVRのヘルプを参照してください。



- (1) [一時停止]ボタン .....ー時停止し、タイムシフトを開始します。
- (2) ▶[ 再生 ]ボタン ...... 録画した映像を再生します。

- (5) ▲[チャンネルアップ]ボタン ..... チャンネルを変更します。
- (6) ▲[ 最後のチャンネル ]ボタン ..... 最後に変更したチャンネルに変更します。
- (7) ▼ 「チャンネルダウン」ボタン .... チャンネルを変更します。
- (8) [ミュート]ボタン .....オーディオのをON/OFFを切り替えます。
- (9) [巻き戻し]ボタン ...... 巻き戻しします。TVモードでは使用できません。
- (10) 🕎 再生スピード ]ボタン ..... 早送りや巻き戻しの速度を調節できます。
- (11) 早送り ]ボタン ...... 早送りします。 TVモードでは使用できません。
- (12) ズームとパン ]ボタン ... ズームインして、パン操作ができます。
- (13) 🗾 🕟 .....前や次のチャプターに進みます(再生時のみ使用できます)。
- (14) チャプターリスト ]ボタン ...... 再生リストを表示します。
- (15) 静止画像キャプチャ ]ボタン.現在表示されている映像の静止画をキャプチャします。
- (16) プログラム [プログラム]ボタン.. 再生リストを表示します。
- (17) マロス ボタン ..... ヘルプを表示します。
- (18) - - - - - ウィンドウを最小化、最大化したり、閉じたりできます。
- (19) 🚮 サブパネル ]ボタン ...... サブウィンドウを表示します。

#### アンインストール

アンインストールするときは、コントロールパネルの[アプリケーションの追加と削除 をダブルクリックします。その後、[InterVideo WinDVR を選択して「追加と削除 たクリックします。

#### reserMail

reserMailは、インターネットを使用して遠隔地からの録画予約が行えるソフトウェアです。

▲ reserMailを使用するには、パソコンがインターネットに接続できる環境が必要です。また、一定間隔でインターネット上の予約情報を確認するため、常にパソコンの電源をONにしておく必要があります。

□メモ・reserMailの詳しい使いかたは、reserMailのヘルプを参照してください。

・reserMailのインストール、アンインストールはWinDVRのインストール、アンインストールと同時に行われます。

#### reserMail でできること

携帯電話からの録画予約 iモートまたはJ-SKYまたはEZweb対応の携帯電話から録画予約が行えます。 インターネットからの録画予約 本製品を取り付けたパンコンはもちろん、他のパン コンからでも、インターネットの番組ガイを利用した 録画予約ができます。

#### reserMail **の起動**

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[InterVideo WinDVR]-[reserMail]と選択します。

#### 初めてお使いになるときは

reserMailを使用するには、ユーザ登録が必要になります。ユーザ登録がすると、IDとパスワードがメールで送られてきます。以下の手順でユーザー登録してください。

- 1 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[InterVideo WinDVR]-[reserMail]と選択します。
- 2 [新規ユーザー]をクリックします。

以降は画面に従ってユーザ登録してください。ユーザ登録が完了したら reserMailの設定を行ってください。

#### reserMail の設定

reserMailの設定は、以下の手順で行います。この手順で「録画予約を確認する時間間隔」や「録画予約確認のメールの送付先」などの設定が行えます。

1 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[InterVideo WinDVR]-[reserMail]と選択します。

ID、パスワード、接続先を入力します (予約確認のメールを受け取る場合は、 録画予約確認送付用メールアドレスも入力します)。

「登録]をクリックします。

- 3 [設定]をクリックします
- 4 設定内容を入力し、「設定」をクリックします。

Copyright(C)2001, ADC Technology, Inc.

5 [閉じる]をクリックします。

以上でreserMailの設定は完了です。

#### 放送局(テレビ局)名の設定

録画予約をするためには、WinDVRの放送局名の設定が必要です。詳しくは、reserMailのヘルプの「WinDVRでreserMailをご利用になるとき」を参照して、設定してください。

▲注意・正しく設定しないと正常に録画予約できません。必ず設定してください。

・iEPG(P49)をお使いになると、テレビ局名が変更されることがあります。このときは、再度設定してください。

#### 携帯電話の録画予約設定

携帯電話から録画予約する場合、以下の手順で録画予約設定してください。

各携帯電話からの番組予約サービスは有料( )です。あらかじめご了承ください。 番組情報の閲覧は無料になります。また、パソコンからの番組予約は、無料でご使用いただけます。 株式会社アイラテ(http://www.irate.tv/)の有料サービスです。

#### iモード対応機種

- 1 [iMenu] [メニューリスト] [テレビ/ラジオ/雑誌] [テレビ番組情報] [iテレビ/番組サーチ を選択します。
  - 「「テレビ」のトップ画面が表示されます。
- 2 [メンバーページ] [録画予約の設定]を選択します。
- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、「登録」をクリックします。

以上で録画予約設定は完了です。

#### J-SKY **対応機種**

- 1 [J-スカイメイン] 「天気ニュース・メディア」 [TV] 「アイラテ]を選択します。 「アイラテ」のトップ画面が表示されます。
- 2 「メンバーページ」 「録画予約設定」を選択します。
- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、[登録]をクリックします。 以上で録画予約設定は完了です。

#### EZweb 対応機種

- **1** [ezメニュー] [トップメニュー] [ezネット] [TV/メディア] [全国TV] [アイラテ] からのトップ画面に入ります。 「アイラテ」のトップ画面が表示されます。
- 2 「メンバーページ」 [録画予約の設定]を選択します。
- 3 表示された画面をよく読んで、IDとパスワードを入力し、[登録]をクリックします。 以上で録画予約設定は完了です。

#### 携帯電話からの録画予約

携帯電話の録画予約設定が完了すると、携帯電話から録画予約できるようになります。以下の手順で録画 予約をしてください。

- ▲注意・録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンでreserMailを起動しておいてください。携帯 電話から予約した内容は、reserMailが起動していないと反映されません。
  - ・録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、「reserMail の設定」を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」を確認してください。
  - 1 アイラテのトップ画面を表示します。 アイラテのトップ画面の表示方法は、「携帯電話の録画予約設定」の手順1(P32)を参照してください。
  - ② 各メニューから予約したい番組の詳細を表示し、「録画予約」ボタンを押します。 以上で録画予約は完了です。

#### インターネットからの録画予約

インターネットから録画予約する場合は、以下の手順で録画予約してください。本製品を取り付けたパソコンはもちろん、他のパソコンからでも録画予約できます。

▲注意・録画予約をする前に、本製品を接続したパソコンで reserMailを起動しておいてください。インターネットから予約した内容は、reserMailが起動していないと反映されません。

- ・録画予約した情報はすぐに反映されません。予約した情報の反映が遅い場合には、「reserMail の設定」を参照して、「録画予約を確認する時間間隔」を確認してください。
- ・テレビ局名が正しく設定できていない場合、チャンネルが「0」と表示されることがあります。 このときは、正しいチャンネルを入力してください。
- アイラテ(http://www.irate.tv/)に接続します。
- 2 ログインして、録画したい番組をクリックします。

以降は、画面に従って録画予約を行ってください。

#### VideoStudio7 SE DVD

△注意 VideoStudioでは、本製品を使ってキャプチャすることはできません。本製品でキャプチャするときは、WinDVRをお使いください。

#### VideoStudio でできること

DVカメラからの取り込み

DV機器からの映像をキャプチャすることができます。

動画、静止画の編集

要らない部分をカットしたり、様々な効果を加える ことができます。 タイトルやテロップの作成

映像にタイトルを入れたり、テロップを入れたりする ことができます。

DVD、VCD、SVCDの作成

映像をDVDやVCD(Video-CD) SVCD(Super Video-CD)に保存することができます。

#### インストール手順

▲注意 Windows2000をお使いの場合は、半角文字のユーザー名でログインしてください。全角文字のユーザー名(例:メルコ)でログインした場合、インストールできません。

1 ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

自動的に簡単セットアップの画面が表示されます。表示されない場合は、ユーティリティCD内の アイコン(EASYSETUP.EXE )をダブルクリックしてください。

2 [VideoStudio7.0 SE DVDのインストール]を選択し、「開始]をクリックします。

- 3 画面に表示されるメッセージに従って、VideoStudioをインストールします。
  - 選択する内容によってVideoStudioのインストール中にQuick Timeをインストールする場合があります。その場合、Quick Timeのインストール途中でユーザー登録番号の入力が求められます。すでにQuick Timeのユーザー登録を済ませている方は、その際に支給されたユーザー登録番号を入力してください。ユーザー登録されていない方は、何も入力せずに「OKIをクリックしてください。

### 起動方法

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Ulead VideoStudio 7]-[Ulead VideoStudio 7 SE DVD]を 選択します。

### 使いかた

ユーティリティCD内の¥UVS7¥Document¥Manual¥Japaneseフォルダに収録されている、PDFファイル「vstudio.pdf」を参照してください。なお、このPDFファイルは、VideoStudioのインストール後に、スタート]-[(すべての)プログラム]-[Ulead VideoStudio 7]-[ユーザーズガイド]を選択しても表示されます。

- □メモ・PDFファイルを参照するためには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、簡単セットアップからインストールしてください。
  - ・アンインストールするときは コントロールパネルの[アプリケーションの追加と削除 をダブルクリックします。その後、[Ulead VideoStudio 7 SE DVD を選択して(\*)。追加と削除 をクリックします。
  - \*「Quick Time」や「RealPlayer」をインストールした方は、同様の手順で Quick Time または [RealPlayer を選択し、「追加と削除 をクリックしてください。

### PhotoImpact7.0 SE

### PhotoImpact でできること

グラフィックやイメージの処理 **グラフィックやイメージの編集を行うことができます。** 

写真補正

写真データからの歪みの除去やイメージの回転など、デジタルイメージの処理を行うことができます。

Webページの作成 Webページを、コートを気にせずに作成することが できます。

### インストール手順

1 ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

自動的に簡単セットアップの画面が表示されます。表示されない場合は、ユーティリティCD内の アイコン(EASYSETUP.EXE )をダブルクリックしてください。

2 [PhotoImpact7.0 SEのインストール]を選択し、[開始]をクリックします。

以降は画面に従ってインストールしてください。

### 起動方法

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Ulead PhotoImpact 7]-[PhotoImpact 7]を選択します。

### 使いかた

ユーティリティCD内の¥UPI7¥Document¥MANUAL¥Japaneseフォルダに収録されている、PDFファイル「ALBUM-7 MANUAL.PDF」および「PI-7 MANUAL.PDF」を参照してください。

□メモ・PDFファイルを参照するためには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、簡単セットアップからインストールしてください。

・アンインストールするとさは、コントロールパネルの[アプリケーションの追加と削除 をダブルクリックします。その後、[Ulead PhotoImpact 7 を選択して[追加と削除 をクリックします。

### Cool 3D 3.0 SE

3Dタイトルを作成するためのソフトウェアです。作成したタイトルは、VideoStudioで使用することができます。

### インストール手順

1 ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

自動的に簡単セットアップの画面が表示されます。表示されない場合は、ユーティリティCD内の アイコン(EASYSETUP.EXE )をダブルクリックしてください。

2 [Cool 3D 3.0 SEのインストール]を選択し、「開始」をクリックします。

以降は画面に従ってインストールしてください。

### 起動方法

「スタート]-「(すべての)プログラム]-「Ulead COOL 3D 3.0]-「Ulead COOL 3D 3.0 を選択します。

### 使いかた

ユーティリティCD内の¥C3D3¥ManuaI¥Japaneseフォルダに収録されている、PDFファイル「C3d3manuaI.pdf」を参照してください。

- □メモ・PDFファイルを参照するためには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、簡単セットアップからインストールしてください。
  - ・アンインストールするときは、コントロールパネルの[アプリケーションの追加と削除 **を**ダブルクリックします。その後、[Ulead COOL 3D 3.0 を選択して[追加と削除 **を**クリックします。

### DirectX のインストール

DirectXをインストールするときは、以下の手順でインストールしてください。

□メモ DirectXは、WinDVRのインストール時にインストールされるため、通常インストールする必要ありません。

1 ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

自動的に簡単セットアップの画面が表示されます。表示されない場合は、ユーティリティCD内の アイコン(EASYSETUP.EXE )をダブルクリックしてください。

2 [DirectX8.1のインストール]を選択し、「開始」をクリックします。

以降は画面に従ってインストールしてください。

# 使ってみよう

本製品の簡単な使い方を説明します。

### お使いになる前に

本製品をお使いになるための注意事項を記載しました。お使いになる前に必ずお読みください。

あなたが録画・録音された映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。

テレビ放送や録画物などの映像や音声は、著作権法で保護されています。

著作権保護用の信号(コピーガード等)付きの映像を録画することはできません。 市販のDVD-Videoやビデオテープなど著作権保護用の信号付きの映像は、正常に録画できません。

大切な録画の場合は、あらかじめテスト録画を行い、画質や音声等に問題がないか確認することをお勧めします。

万一、録画・録音されなかった場合の内容の補償については致しかねます。あらかじめご了承ください。 また、テスト録画をしたあとは、ハードディスクの空き容量が減少しますので、テスト録画したファイルを消去 してからお使いください。

テレビやビデオを見たり、録画をするときは、他のアプリケーションを動作させないでください。 テレビやビデオの映像を見たり、録画しているときはパソコンに大きな負荷がかかっています。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止(ハングアップ)したり、コマ落ちしたり、音とびなどが起こることがあります。

4GB以上(Video-CDなどのプロファイルでは596MB以上)の映像を録画する場合、録画したファイルは分割して保存されます。

ファイルを保存するハードディスクのファイルシステムが FAT32 形式の場合、1 ファイルの最大容量は 4GB となります。本製品では、4GB ( Video-CD などのプロファイルでは、596MB )を超える録画を行った場合、ファイルを分割して保存します。

□メモ ハードディスクのファイルシステムが NTFS 形式 ( ) の場合、4GB 以上のファイルでも保存できます。 4GB 以上のファイルを分割させたくない場合や、分割する容量を指定したい場合は、WinDVR のヘルプ「プロファイルの録画品質設定」を参照して、[システム]タブの[ファイル分割サイズ]の値を変更してください。

ファイルシステムをNTFS 形式にできるのは、WindowsXP/2000のみです。WindowsMe/98SEではNTFS 形式にできません。

### テレビを見よう

#### テレビの映像を見る手順を説明します。

- WinDVR を起動します。
  - [スタート] [(すべての)プログラム] [InterVideo WinDVR] [InterVideo WinDVR] を選択します。
- 2 チャンネルボタンをクリックしてチャンネルをあわせます。



## 画面表示のプロファイル(品質)を指定しよう

ディスプレイに表示する映像のプロファイル(品質)を変更できます。 より高画質に設定できたり、解像度を下げ、パソコンへの負荷を軽減させることができます。

1 WinDVR を起動します。

2 ■をクリックし、[TV パネル]を選択します。

⇒ をクリックします。



[TV パネル]をクリック します。



### 3 をクリックします。



4 (表示)をクリックします。



[[[,],]]

プロファイルを選択します。

[OK]をクリックします。

□メモ 各プロファイルの設定は、「録画するプロファイル(品質)を指定するには」(P42)で確認できます。

## テレビとビデオの映像を切り替えよう

テレビの映像だけでなく、ビデオ機器の映像を見ることもできます。以下の手順で映像の切り替えができます。

1 WinDVR を起動します。

[スタート] - [(すべての)プログラム] - [InterVideo WinDVR] - [InterVideo WinDVR] を選択します。

2 ■ をクリックし、[TV パネル]を選択します。

►> をクリックします。



[TV パネル]をクリック します。

### 3 をクリックします。

[TV] [コンポジット] [S-ビデオ]の順に切り替わります。



一クリックします。

### 録画をしよう

映像を見ることができたら、録画してみましょう。

▲ 録画中は、他のアプリケーションを動作させないでください。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止 (ハングアップ) したり、正常に録画できないことがあります。

□メモ DVD画質設定で録画を行う場合、プレビュー画面がコマ落ちすることがありますが録画されたファイルはコマ落ちせず録画されています。

### 録画する

- WindVR を起動して、録画したい映像を表示します。
- 2 をクリックます。

録画が始まります。



ークリックします。

録画を終わるときは?

■をクリックし、保存するファイル名を入力します。

### 録画するプロファイル (録画品質)を指定するには

保存するファイルのプロファイル(録画品質)を選択できます。 高画質に設定できたり、DVD に書き込めるプロファイルを選択することもできます。

1 WinDVR を起動します。

2 をクリックし、[∀パネル]を選択します。

►> をクリックします。



[TV パネル]をクリック します。

3 をクリックします。



4



[録画]をクリックします。

プロファイル選択します。 プロファイルの詳細は画面右側に表示 されます。

[OK]をクリックします。

□メモ [予約録画時プレビュー非表示]にチェックマークをつけておくと、録画予約(P47)をした場合にプレビュー(録画している映像)を表示させずに録画できます。


### 再生しよう

本製品で録画した映像や既にパソコンに保存してある映像を再生してみましょう。

### 本製品で録画した映像を再生する

本製品で録画した映像を再生するときは、以下の手順を行ってください。

- 1 WinDVR を起動します。
- 2 ■をクリックし、再生するファイルを選択します。
  - □メモ 再生するファイルが表示されない場合は、「MPEGデータを再生する」の手順を行い再生してください。



再生するファイルをクリックします。

### MPEG データを再生する

本製品で録画された映像でなくても再生することができます。以下の手順で再生してください。

- 1 WinDVR を起動します。
- 2 プログラムをクリックし、再生するファイルを選択します。



次のページへ続く

3




4



再生するファイルを選択(入力)します。

[OK]をクリックします。

5

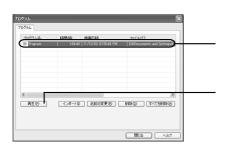


再生するファイルをクリックします。

[再生]をクリックします。

### 好みの速度で再生(早送り、巻き戻し)する

再生する速度を変更することも可能です。以下の操作を行ってください。

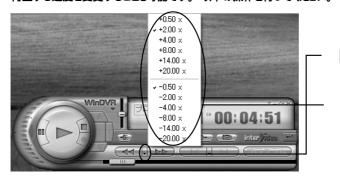

再生する速度を選択します。 [+0.50×]または[+2.00 x]を選択した場合、音 声付きで再生できます。

### ファイル形式を変換しよう

WinDVR のトランスコード機能は、あるファイル形式(プロファイル)で録画したファイルを別のファイル形式に変換することができます。例えば、良のプロファイルで録画した映像ファイルをDVDフォーマットに変換するなど、1つの映像データを簡単に他のフォーマットに変換し、活用することができます。

<u>№経意</u> ファイル形式の変換中はパソコンに大きな負荷がかかり、テレビ放送の映像や音声が途切れる場合があります。

1 WinDVR を起動します。

2 をクリックし、[全般パネル]を選択します。

► をクリックします。




[全般パネル]をクリッ クします。

3



[トランスコード]をクリックします。

4

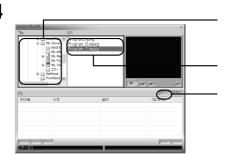

変換したいファイルがあるフォルダを選択します。

変換するファイルを選択します。

▼ をクリックします。





追加された項目を選択します。

■をクリックします。

6



保存する場所を選択します。

変換するプロファイルを選択します。

[OK]をクリックします。

7



ファイル変換が始まります。ファイル変換が終了したら完了です。

### 録画予約しよう


外出しないといけないけど見たいテレビがある。そんな時録画予約が便利です。

▲注意 録画予約の設定は、WinDVRを終了しても有効です。しかし、パソコンを切ってしまうと予約時間になっても録画されません。

- □メモ ・あらかじめテスト録画を行い、画質や音質等に問題がないかを確認することをお勧めします。
  - ・録画時にプレビューを表示させたくない場合は、「録画するプロファイル (録画品質)を指定するには」(P42)を参照してプレビューを非表示に設定した後、以下の手順を行ってください。
  - 1 WinDVR を起動します。

[スタート] - [(すべての)プログラム] - [InterVideo WinDVR] - [InterVideo WinDVR] を選択します。

2 をクリックし、[ T∀ パネル]を選択します。





[TV パネル]をクリック します。

3 スケジュールをクリックします。




クリックします。

4



- [作成]をクリックします。

5



録画する映像の設定を入力します。

[次へ]をクリックします。


6



録画品質、 録画時間を入力します。

[次へ]をクリックします。

7



録画を行う日時を入力します。


[次へ]をクリックします。

8



・[完了]をクリックします。

9

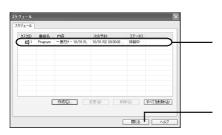

予約した設定を確認します。

[閉じる]をクリックします。

### 以上で録画予約は完了です。

### インターネットの番組表から録画しよう (iEPG)

インターネットの番組表 (iEPG 対応のホームページに限る) から録画予約をしてみましょう。

#### ▲注意・この手順を行うには、パソコンがインターネットに接続できる環境が必要です。

- ・録画予約の設定は、WinDVRを終了しても有効です。しかし、パソコンを切ってしまうと予約時間になっても録画されません。
- 1 WinDVR を起動します。
- 2 ■をクリックし、[TV パネル]を選択します。

►> をクリックします。



[TV パネル]をクリック します。

3 EPG をクリックします。



クリックします。

4 ホームページから、予約したい番組を選択します。

次のページへ続く

### -reserMail**をお使いの方へ**-

インターネットの番組表から録画予約を行うと、WinDVR に設定した放送局名が変更されることがあります。放送局名が変更された場合は、再度テレビ局名を入力しなおしてください。変更されたままだと、reserMailを使った録画予約が正常に行われないことがあります。 詳しくは、reserMailのヘルプにある「WinDVRで reserMailをご利用になるとき」を参照してください。



内容を確認します。

<u>M注意</u> [チャンネル]に「0」と表示されていることがあります。このときは、正しいチャンネルを入力してください。

[スケジュール追加]をクリックします。

以上で録画予約は完了です。

### タイムシフトを使ってみよう

○注意: ・タイムシフトを使用中は、パソコンに大きな負荷がかかっています。他のアプリケーションを動作させないでください。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止(ハングアップ)したり、タイムシフトが正常に行われないことがあります。

### タイムシフトとは

テレビを見ているときに、トイレに行きたくなったり、来客があったりして、テレビを見ることを中断しなければならないことがあります。こんなときには、タイムシフトが便利です。タイムシフトを使えば、見逃したシーンを巻き戻して見たり、気に入ったシーンを繰り返し見ることが可能です。タイムシフト中の映像は録画されるため、後から再生して見ることができます。また、録画中の映像でも巻き戻して見ることができます。

### タイムシフトを開始する

- 1 WinDVR を起動し、お好きな映像を表示します。

画面が一時停止の状態となります。再度 **■** をクリックすると、一時停止した場面からの映像を再生します。

次のページへ続く



#### タイムシフトの操作は以下のとおりです。

(1)	■タイムシフトを停止します。タイムシフト停止後、録画するファイ
	ル名を指定して保存してください ( 保存しない場合は[キャンセ ル]をクリックします )。

- (2) ......バーを移動させ、特定の時間にジャンプします。
- (3) 🔫 ...... 設定した時間を巻き戻して再生します。

### いらないシーンをカットしよう

### いらないシーンをカットするには

いらないシーンをカットするためには、「いらないシーンを分割する」、「いらないシーンを削除する」、「保存する」の3つの手順が必要です。例えば、テレビで映画を録画したときにCMをカットしたい場合は以下の手順を行います。

映画シーン CM 映画シーン CM 映画シーン (元の映像)

いらないシーンを分割する

映画シーン CM 映画シーン CM 映画シーン

いらないシーンをカットする

映画シーン 映画シーン 映画シーン

保存する


| 映画シーン | 映画シーン (カット後の映像)

### 操作手順

1 VideoStudioを起動します。

 [スタート] - [(すべての)プログラム] - [Ulead VideoStudio 7] - [Ulead VideoStudio 7

2

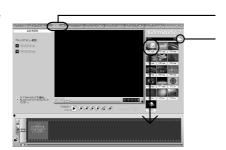

[編集]をクリックします。

をクリックし、 編集するファイルを開きます。

編集するファイルをストーリーボード (画面下部分) ヘドラッグします。

3 いらないシーンを分割します。



分割したい映像をクリックします。

をクリックします。

- 4 分割する数だけ手順3を繰り返します。
- 5 いらないシーンを削除します。



-いらないシーンを右クリックして、[削除]を 選択します。



[完了]をクリックします。

作成するものをクリックします。

以降は、画面に従って保存します。

### オリジナル DVD-Video を作ろう

### オリジナル DVD-Video を作るには

DVD-Videoを作成する場合、DVDやCDに書き込めるプロファイル(ファイル形式)は決まっています。そのため、録画するときにDVD-Videoのプロファイルで録画しておくと便利です。DVDに書き込む場合にプロファイルを変換することもできますが、書き込む前のプロファイルの変換に時間がかかります。 以降では、DVD-Videoのプロファイルで録画して DVD-Videoを作成する手順を説明します。

DVD のプロファイルで録画する

録画した映像を編集する

DVDに書き込む

### 手順説明

- 1 WinDVR を起動します。
- 2 「録画しよう」を参照して、DVD のプロファイルで録画します。
- 3 録画した映像を編集します。 編集は VideoStudio で行います。詳しくは、 VideoStudio の PDF ファイルをごらんください。
- **4** DVD **に書き込みます。**

DVD への書き込みは VideoStudio で行います。 詳しくは、 VideoStudio の PDF ファイルをごらん ください。

以上で、オリジナル DVD の作成手順は完了です。

本製品のトラブルシューティングや、仕様を説明します。

おもなトラブルと対処方法について説明しています。これらの確認を行っても正常に動作しないときは、インフォ メーションセンターへお問い合わせください。

#### ドライバのインストールができない

本製品が正しく接続されていない パソコンの電源スイッチをOFFにし、本製品を取り付け直してく

ださい。

PCIバススロットの規格が違っている 本製品を接続しているPCI バススロットが「PCI Rev2.1」以降

> に準拠しているか確認してください。Revは、パソコンのマニュ アルを参照するか、パソコンメーカにお問い合わせください。

本製品が正しく認識されていない(ドライ バが正常にインストールされない)

P25を参照して本製品をアンインストールした後、P17を参照して

再度インストールしてください。

### 映像が表示されない

配線が間違っている P16を参照して正しく配線してしてください。

正しい入力を選択していない P40を参照して、正しい入力を選択してください。

ビデオ機器を再生していない(ビデオ機器

の映像を見る場合のみ)

ビデオ機器を再生してください。

バーレイに対応していない

ディスプレイドライバがハードウェアオーディスプレイトライバを最新のものに更新してください。

#### 付属ソフトウェアが起動しない

ディスプレイの設定が間違っている

ディプレイの解像度を800×600ドット以上、色がハイカラー以上

に設定してください。

### 音声が出ない

配線が間違っている P16を参照して正しく配線してしてください。 消音している、または音量を下げすぎている 音量を上げてください。

Windowsのボリュームコントロール設定の Windowsのボリュームコン**トロール設定で、音量を上げてください** 音量がミュート、または小さくなっている。 (ボリュームコントロール設定は、[スタート] - [(すべての)プログラム] - [アクセサリ] - [エンターテイメント(マルチメディア)] [ボリュームコントロール]を選択すると起動します)。

WinDVRの録音レベルが小さくなっている WinDVR**のヘルプにある「**WinDVR**の設定」・「セットアップのデバイスタブ」を参照し、録音レベルを調節してください。** 

#### リモコンが動作しない

リモコン受光部を接続していない **リモコン受光部をパソコンの**USB **ポートに接続してください。** Windows98SE**の場合は、初めて接続するときにインストールが必要となります。**P23**を参照してインストールしてください。** リモコンの向きとリモコン受光部との向き **リモコン受光部の向きにリモコンを向け、操作をしてください。** が違う

リモコンに電池が入っていない、または電 **リモコンに電池を入れる、または新しい電池に交換してください。** 池が切れている

### 音声が途切れる

他のアプリケーションが動作している 他のアプリケーションが動いている場合、画面の動きが遅くなることがあります。その場合は、他のアプリケーションを終了してください。

DMA が設定されていない P11を参照してハードディスクにDMA の設定を行ってください。

サウンドカードのドライバが最新ではない サウントカードのドライバを最新のものに更新してください。

### 画面の動きが遅い(コマ送りの状態になる)

他のアプリケションが動作している **他のアプリケーションが動いている場合、画面の動きが遅くなることがあります。その場合は、他のアプリケーションを終了してください。** 

DMAが設定されていない P11を参照してハードディスクにDMAの設定をおごなってください。

#### ビデオ視聴時の画面がモノクロになる

ビデオ入力の設定が間違っている

P40を参照してビデオ入力を切り替えてください。

#### テレビ視聴時に映像と音声がずれてしまう

画面表示のプロファイルが高い

お使いの環境によっては、画面表示のプロファイルが高いとパ ソコンに大きな負荷がかかり映像と音声がずれることがありま す。その場合は、P39を参照して解像度の低いプロファイルに 変更してください。

#### 映像を録画、再生ができない

コピーガードがしてある映像を録画、または 録画したものを再生している コピーガードがしてある映像の録画した場合、正常に録画できません。そのため、録画したものを再生しても正常な映像は表示されません。

VideoStudioで録画している

本製品は、VideoStudioを使った録画には対応しておりません。WinDVRを使って録画してください。

#### テレビの音声にノイズがのる

リソースが競合している

P10を参照して、リソースを変更してください。

#### 録画したファイルを再生できない、再生した映像が正しく表示されない

Windows Media Player8以下を使用している

Windows Media Player8以下をお使いの場合、映像の縦と横の比率が正しく表示されないことがあります。この場合は、マイクロソフト社のホームページから最新のWindows Media Playerをインストールしても正しく表示されない場合は、WinDVRで再生してください。

WinDVR以外の再生ソフトを使用している

お使いの再生ソフト(Windows Media Playerを含む)によっては、正常に再生できない場合があります。正常に再生されない場合は、WinDVRで再生してください。

### 録画したファイルの音声にノイズが入ってしまう

録音レベルが大きすぎる

録音レベルが大きいと録画したファイルの音声にノイズが入ってしまうことがあります。WinDVRのヘルプ「セットアップのデバイスタブ」を参照して、録音レベルを調節してください。

録画解像度が高い

お使いの環境によっては、録画解像度が高いとパソコンに大きな負荷がかかりコマ落ちや音切れが発生することがあります。 その場合は、P42を参照して録画解像度の低いプロファイルに変更してください。

#### 録画したファイルが分割される

WinDVRで録画した場合、録画したファイルが4GBを超える場合分割するように設定されています。4GB以上の映像も1ファイルで保存した場合は、WinDVRのヘルプ「WinDVRの設定」・「プロファイルの作成」・「プロファイルの録画品質設定」を参照して、「システム」タブの「ファイル分割サイズ」を変更してください。なお、4GB以上のファイルを保存できるのはハードディスクのファイルシステムがNTFS形式の場合のみです。FAT32形式では4GBを超えるファイルを保存できません。

### ファイル形式の変換(トランスコード)が終了しない

ファイルを変換中に進行度を示すグラフが表示されますが、実際の進行度と異なる場合があります。経過時間が進んでいる場合は、ファイルを変換していますので、完了するまでお待ちください。

#### VideoStudioでレンタリングに時間がかかる

VideoStudioのスマートレンダリング機能を使用してレンダリングしてください。スマートレンダリング機能を使用すると、編集を行った部分のみレンダリングを行うため、通常のレンダリングより上高速に行うことができます。詳しくは、VideoStudioのPDFファイルを参照してください。ただし、スマートレンダリング機能を使用するためには、編集するファイルを全て同じファイル形式(プロファイル)である必要があります。

#### DMAを設定後、Windows が起動しない【WindowsMe/98SEのみ】

お使いのパソコンが対応していない

お使いのパソコンによっては、DMA転送に設定するとWindows が起動しないことがあります。次の手順でDMAの設定を解除してください。

<ctrl>キーを押しながらパソコンの電源スイッチをONにします([Startup Menu]が表示されるまで押し続けてください)。
[Startup Menu]が表示されたら、[Safe Mode]で起動します。

デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンを選択し、マウスで右クリックします。

表示されたメニューから、[プロパティ]をクリックします。 [デバイスマネージャー]タブをクリックします。 [ディスク トライブ]の中からお使いのハードディスクのデバイ ス名を選択し、[削除]をクリックします。

Windowsを再起動します。

#### パソコンのシステムが停止(ハングアップ)する

他のアプリケーションを動作させている 本製品を使用して録画やタイムシフトを行っているときに、他の

アプリケーションを動作させているとパソコンに大きな負荷がかかります。 本製品で録画やタイムシフトを行うときは、他のアプリ

ケーションを終了させてください。

高解像度で録画している 高解像度(NTSC DVDなど)で録画した場合、お使いの環境に

よってはパソコンに大きな負荷がかかり、システムが停止することがあります。その場合は、解像度を下げて録画してください。

画面を高解像度に設定している 画面の解像度を高く設定していると、パソコンに負荷がかかり

システムが停止することがあります。その場合は、画面の解像

度を下げてください。

DirectX8.1以降をインストールする前に本製品を取りつけた(ドライバをインストールした)【Windows2000/Me/98SEのみ】

DirectX8.1以降をインストールする前に本製品を取り付けたり、ドライバのインストールを行ったりすると、システムが停止することがあります。以下の手順でドライバの再インストールを行ってください。

本製品をパソコンから取り外します( P15 )。

本製品のドライバをアンインストールします( P25 )。

Di rect X をインストールします(P13)。

本製品をパソコンに取り付けます(P15)。

**ドライバをインストールします(P17)** 

#### reserMail にログインできない、パスワードを忘れてしまった

パスワードを忘れてしまいreserMail ログインできない場合は、メールにてエイディシーテクノロジー社(support@epoint.co.jp)へお問い合わせください。

なお、別のIDを使用するためにreserMailを初期状態にするには、以下の手順を行ってください。

reserMailが常駐している場合は常駐を解除して終了させて下さい。

C:\frac{Y}{V} rogramFiles\frac{Y}{V} InterVideo\frac{Y}{V} inDVR\frac{Y}{V} reserMailのなかにある「config」フォルダを削除してください(下線部はWinDVRをインストールしたフォルダ)。

再び reserMail を起動すると、最初のユーザー登録画面が表示され初期状態に戻ります。 reserMail の設定(P31)を行います。

### 仕様

PCIインターフェース	・Rev2.1以降 ・プラグアンドプレイ対応
ビデオ分解能	9bit
TVアンテナ入力	F型コネクタ(入力インピーダンス75Ω)
受信チャンネル	VHF : 1~12ch
TV音声	ステレオ/2ヶ国語対応(EIAJ方式)
外部入力方式	NTSC (日本国内仕様)
コンポジットビデオ入力	RCAピンジャック(コンポジット変換コネクタを使用して接続)
Sビデオ入力	ミニDIN7ピン
オーディディオ入力	RCAピンジャック (20KΩ)
動画キャプチャ解像度	320 × 480 ~ 720 × 480
動画圧縮形式	MPEG-2
動画ビットレート	2000Kbps~15000Kbps
音声圧縮形式	MPEG-1レイヤー2
音声ビットレート	192Kbps~384Kbps
リモコン到達距離	リモコン受光部より5m及び上下左右15度
最大消費電力	約11W
動作環境	温度:5~50℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)
外形寸法	163 (W) × 107 (H) × 15 (D) mm (突起部を除く)
重量	約150g
CPU	Pentium 500MHz以上、Celeron600MHz以上、 AMD Athlon600MHz以上、Duron600MHz以上
メモリ	128MB以上
ハードディスク	110MB以上の空き容量 (ドライバ+WinDVR使用時)
グラフィックカード	ハードウェアオーバーレイ表示可能なグラフィックカード (AGP接続を推奨)
サウンド	48KHzステレオ再生及びDirect Soundをサポートするサウンド機能とスピーカ
対応パソコン	PCIバス (Rev. 2.1以降)を搭載するDOS/V機 (OADG仕様)、 およびNEC PC98-NXシリーズ
対応OS	WindowsXP、Windows2000、WindowsMe(Millennium Edition)、 Windows98SE(Second Edition)

全てのアプリケーションをインストールするには、1GB以上の空き容量が必要です。

#### ユーザー登録について

弊社ホームページ(https://online.melcoinc.co.jp/user\_t/index.html)にて、ユーザー登録できます。

ユーザー登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

#### 修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページ(本書裏表紙参照)にてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

具体的な症状/エラーメッセージ

発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]

発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]

コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー] ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

その他周辺機器 [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

OS(オペレーティング・システム) [ソフト名/メーカ名/バージョン]

製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒456-0023 名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫27号棟

株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-883-0570

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンター(裏表紙に記載)へお願いします。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかね ますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置は、修理の際にデータを消去いたします。また、故障 状態によっては記憶媒体の交換をすることがあります。お送りいただく前に必要なデータのバックアップ を作成しておいてください。なお、データ復旧は承っておりませんのでご了承ください。

AirStationやBroadStationは、修理の際に製品購入時の状態に戻るため、接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)などお客様が書き込んだ設定内容が消去されます。修理完了後、再度設定が必要です。お送りいただく前に、設定内容をメモしておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度、弊社営業日数を予定しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会( VCCI )の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

万一、障害が発生したときは、次の対策を行ってください。

- ・本製品とテレビやラジオ双方の距離を離してみる
- 本製品とテレビやラジオ双方の向きを変えてみる

#### 弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/ 製品情報 melinf.jp

### インフォメーションセンター

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

サポート

本製品のサポートは下記で承っております。

<東 京> 03-5781-7260

月~金9:30~19:00

サポート情報

生 9:30 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00

<名古屋> 052-619-1188

月~金9:30~17:00 祝日を除く

電話番号のおかけ間違いがないようにご注意ください。 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてく ださい。

- ・コンピュータ名と使用OS
- 本製品の製品名とシリアルナンバー
- 現象(具体的なエラーメッセージなど)

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。